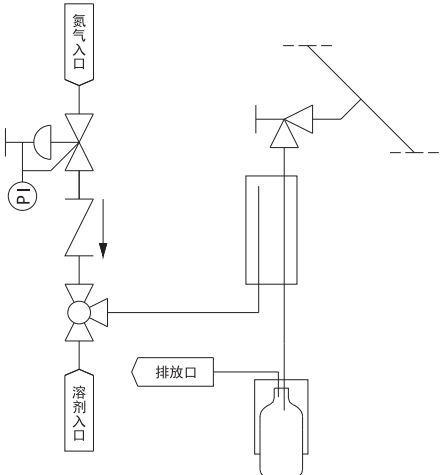


BLC4-溶剂清洗型

特点


- 适用于从真空、低压、高压装置或管线中取样
- 柱塞阀取样，零体积残留
- 适用于高粘度液体取样
- 具备针组件吹扫和溶剂清洗功能

标准配置

接液材质	316 SS	
护套组件	250 ml 护套+扣环	
针组件	进液/排气针内径: 1.4 mm (0.06")	
取样阀	柱塞阀: PTFE 阀座 最高工作压力: 103 bar @ 20°C (1500 psig @ 70°F) 工作温度范围: -18°C 至 232°C (0°F 至 450°F)	
吹扫和清洗支路	氮气调压阀	
	CV 系列单向阀、BF系列三通球阀	
	压力表	
接口	制程: 1/2" MNPT	
	排放/吹扫/溶剂: 1/4" 双卡套	

注：可以根据客户要求提供其他配置的产品。


典型的安装方式

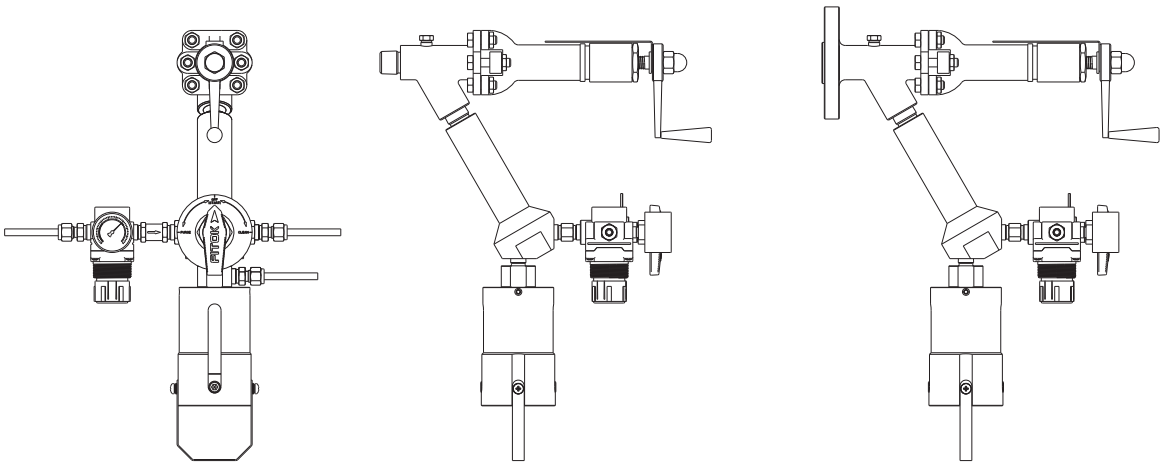

操作方法


1-准备

给取样瓶换上新的垫片，将带有瓶盖和垫片的瓶子插入护套至垫片被针刺破，再扣上扣环。

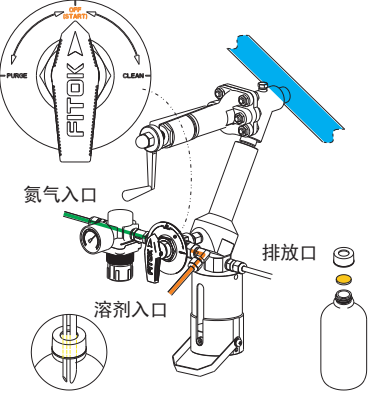


4-关闭

将手柄转至"OFF"。打开扣环，取下取样瓶，垫片自动密封。

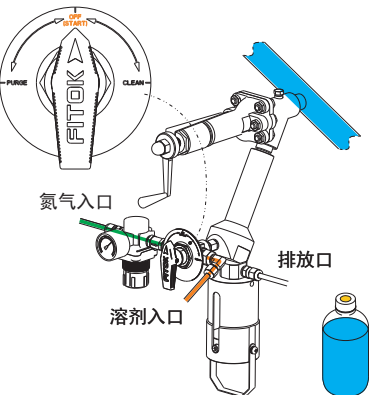


7-完成

将手柄转至"OFF"。打开扣环，取下取样瓶，垫片自动密封，溶剂清洗完成。

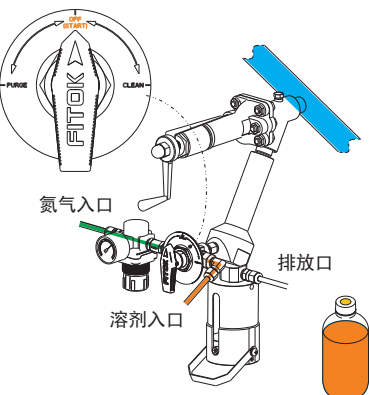


2-取样

打开柱塞阀，让样品流入取样瓶内，直至取出所需求的量。关闭柱塞阀。

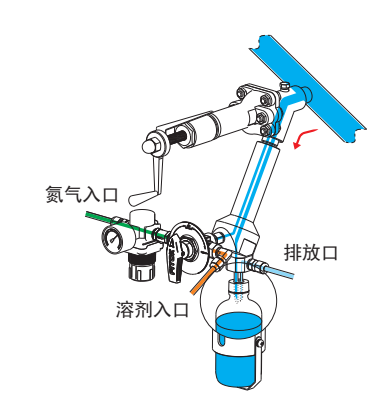


5-溶剂清洗

换上新的取样瓶。将手柄转至"CLEAN"，让清洗溶剂通过取样系统流入取样瓶内。

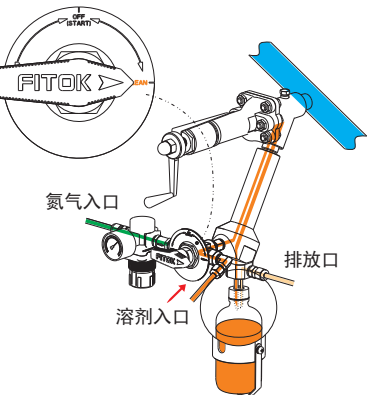

3-氮气吹扫

将手柄转至"PURGE"，用氮气将取样系统内残留的样品吹入取样瓶内。

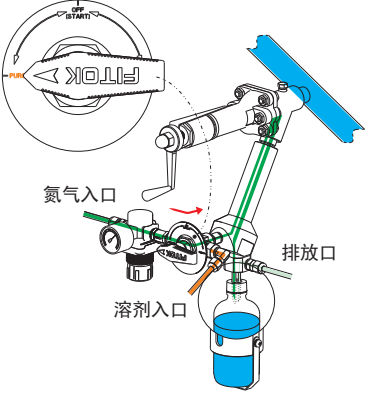

6-氮气吹扫

将手柄转至"PURGE"，用氮气将取样系统内残留的溶剂吹入取样瓶内。

