


# SR-样品处理系统

## SRB-取样瓶样品回收系统

### 特点


- 适用于取样瓶内样品的回收及清洗
- 全密闭操作，无溢出现象
- 单一手柄控制，操作简便

### 标准配置
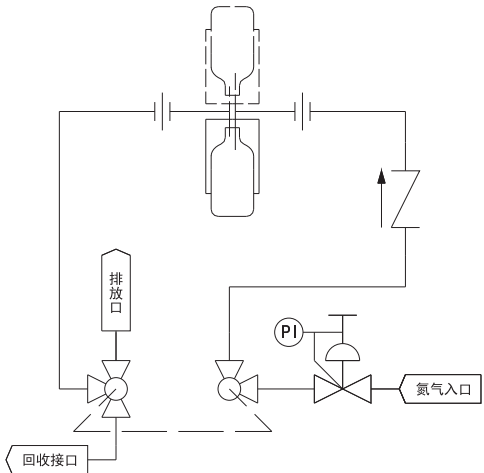
|      |                                                                                                                            |                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 接液材质 | 316 SS                                                                                                                     |  |
| 针组件  | 进液/排气针内径: 3.0 mm (0.12")                                                                                                   |                                                                                     |
| 分析阀  | BF 系列三通球阀(齿轮箱式联动):<br>PTFE 阀座与 FKM O形圈<br>最高工作压力: 103 bar @ 20°C (1500 psig @ 70°F)<br>工作温度范围: -18°C 至 232°C (0°F 至 450°F) |                                                                                     |
| 氮气支路 | 氮气调压阀                                                                                                                      |                                                                                     |
|      | CV 系列单向阀                                                                                                                   |                                                                                     |
| 接口   | 1/4" FNPT                                                                                                                  |                                                                                     |

注：可以根据客户要求提供其他配置的产品。


### 典型的安装方式

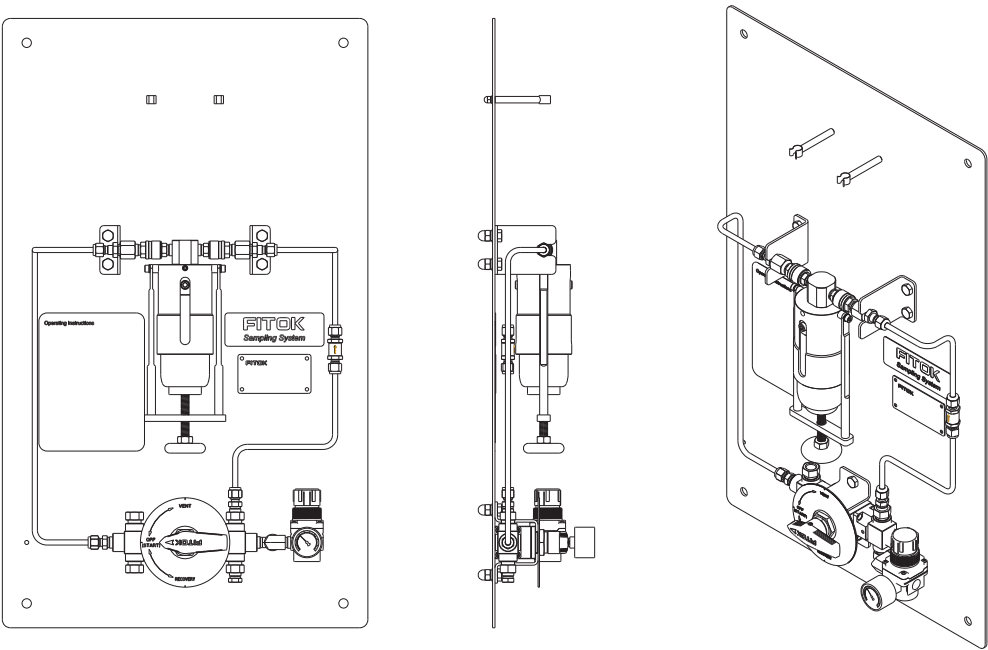

## 操作方法


### 1-准备

给取样瓶换上新的垫片，将带有瓶盖和垫片的瓶子插入护套内至垫片被针刺破，旋转螺旋钉直到瓶子固定在护套中。

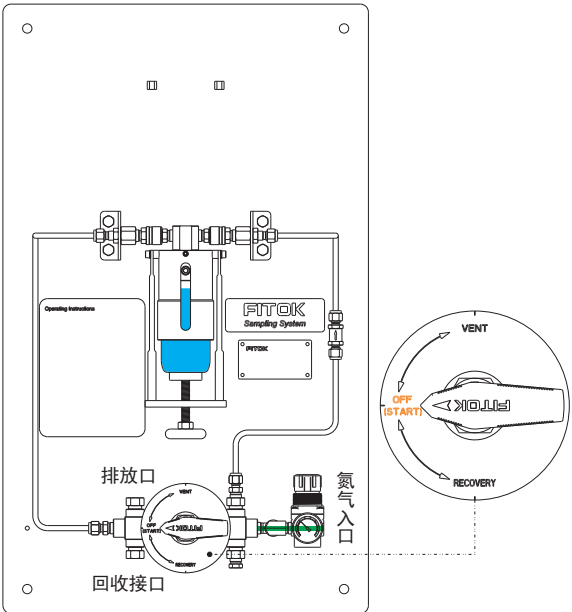


### 3-卸压

将手柄转至"VENT"位置，使取样瓶进行排气卸压。

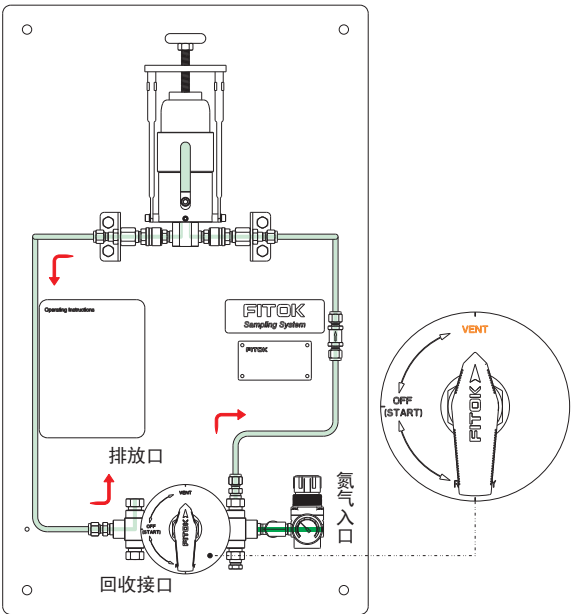

### 2-回收

转动护套使其倒立，用固定夹固定住护套。将手柄转至"RECOVERY"位置，氮气将驱使瓶中液体从回收接口流出，这个位置可以一直维持到所需求的时间。

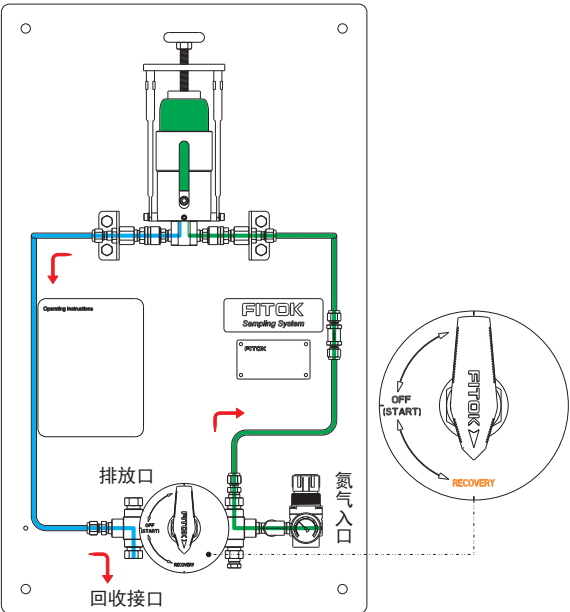

### 4-完成

将手柄转至"OFF"位置，把护套转回初始位置，旋开螺旋钉，取下取样瓶，垫片自动密封，样品回收完成。

