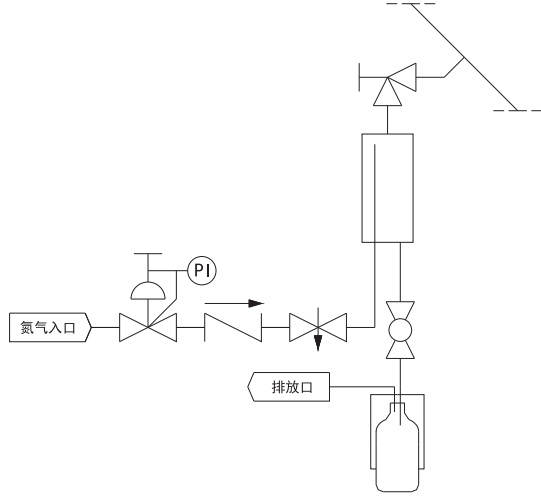


BLC2-定量及吹扫型

特点


- 适用于从真空、低压、高压装置或管线中取样
- 定量取样
- 柱塞阀取样，零体积残留
- 适用于高粘度液体取样
- 具备针组件吹扫功能

标准配置

接液材质	316 SS	
护套组件	250 ml 护套+扣环	
针组件	进液/排气针内径: 1.4 mm (0.06")	
取样阀	柱塞阀: PTFE 阀座 最高工作压力: 103 bar @ 20°C (1500 psig @ 70°F) 工作温度范围: -18°C 至 232°C (0°F 至 450°F)	
氮气支路	氮气调压阀	
	CV 系列单向阀、NB 系列针阀	
接口	压力表	
	制程: 1/2" MNPT 排放/吹扫: 1/4" 双卡套	

注：可以根据客户要求提供其他配置的产品。


典型的安装方式

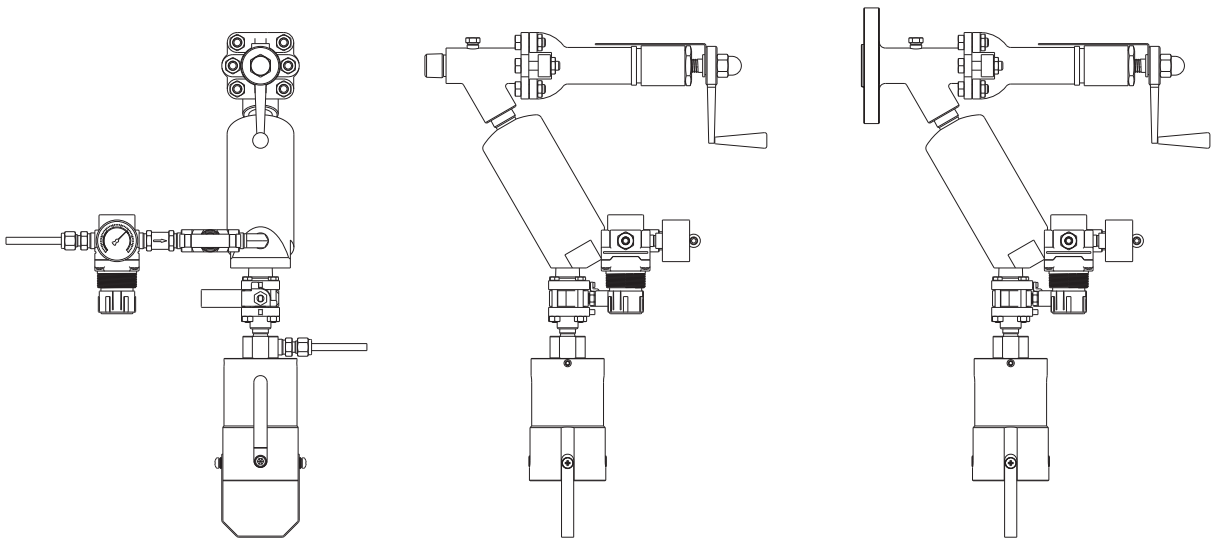

操作方法


1-准备

给取样瓶换上新的垫片，将带有瓶盖和垫片的瓶子插入护套至垫片被针刺破，再扣上扣环。

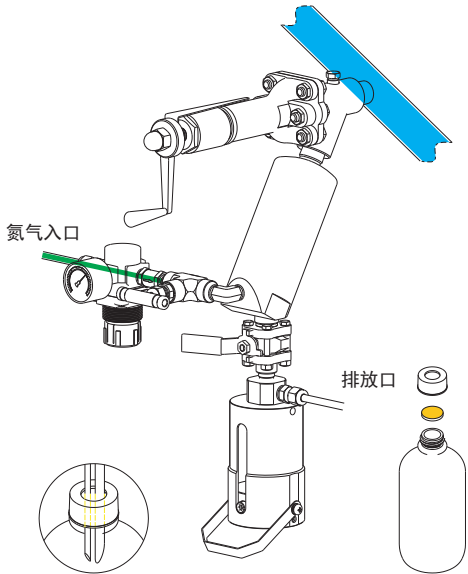


3-取样

打开氮气阀门和针组件上方阀门，氮气将样品从样品室吸入取样瓶内，并吹扫取样系统。

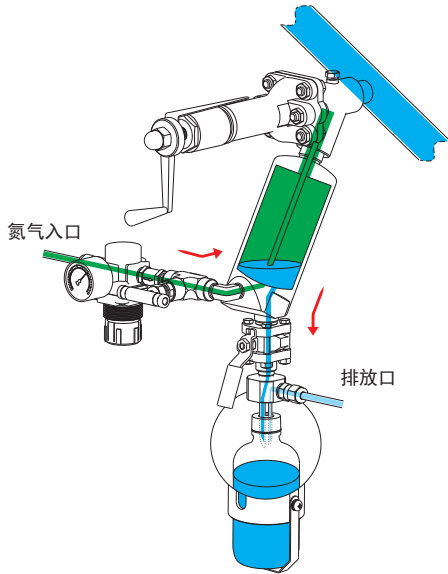

2-预取样

打开柱塞阀，让样品流入样品室内，取样量由样品室容积和管线压力决定。关闭柱塞阀。

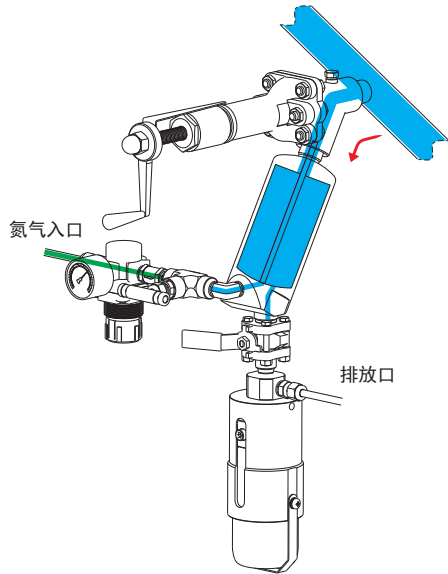

4-完成

关闭氮气阀门和针组件上方阀门。打开扣环，取下取样瓶，垫片自动密封，取样完成。

