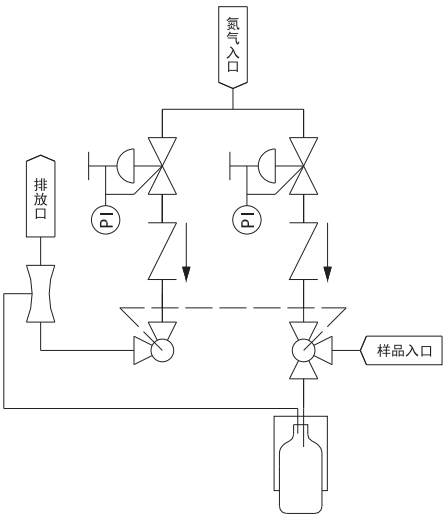


BLE3-反向吹扫及文氏管型

特点


- 适用于从零压或负压管线中取样
- 具备反向吹扫功能
- 单一手柄控制，操作简便

标准配置

接液材质	316 SS	
护套组件	250 ml 护套+扣环	
针组件	进液/排气针内径: 1.4 mm (0.06")	
取样阀	BF 系列三通球阀(齿轮箱式联动): PTFE 阀座与 FKM O形圈 最高工作压力: 103 bar @ 20°C (1500 psig @ 70°F) 工作温度范围: -18°C 至 232°C (0°F 至 450°F)	
氮气支路	氮气调压阀	
	CV 系列单向阀	
	压力表	
文氏管	创造取样瓶真空环境，在零压或负压下取样	
接口	1/4" 双卡套	

注：可以根据客户要求提供其他配置的产品。


典型的安装方式

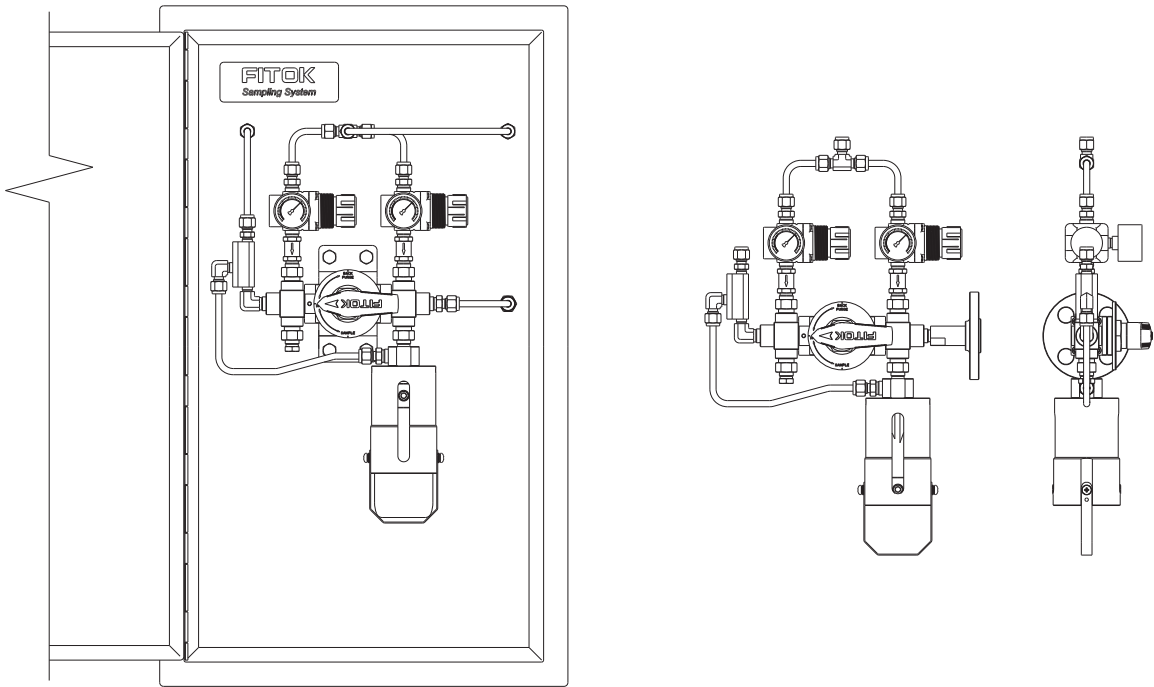

操作方法


1-准备

给取样瓶换上新的垫片，将带有瓶盖和垫片的瓶子插入护套至垫片被针刺破，再扣上扣环。

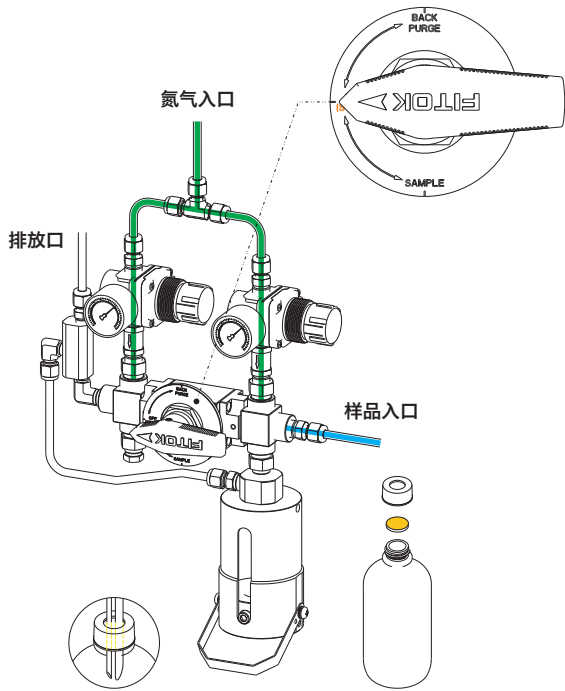


3-取样

将手柄转至"SAMPLE", 利用文氏管产生的负压将样品抽吸入取样瓶内。当取得要求的样品量后，将手柄转至"OFF", 关闭取样系统。

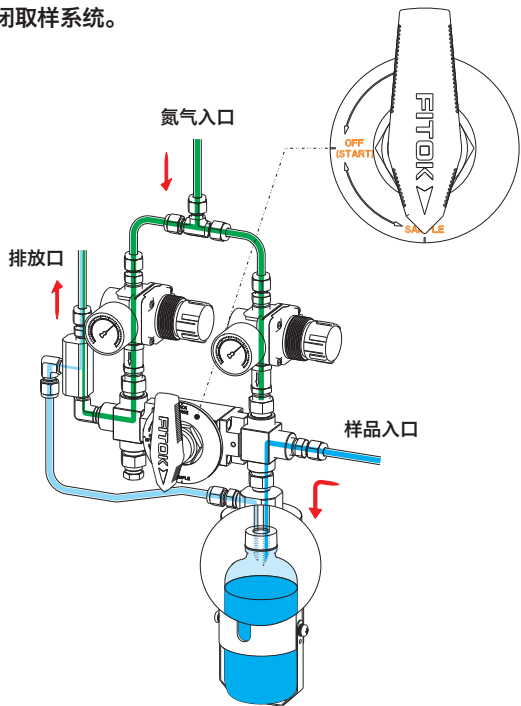

2-反向吹扫

将手柄转至"BACK PURGE", 用氮气将取样系统中的残留样品吹入工艺管线内，确保取得代表性样品。

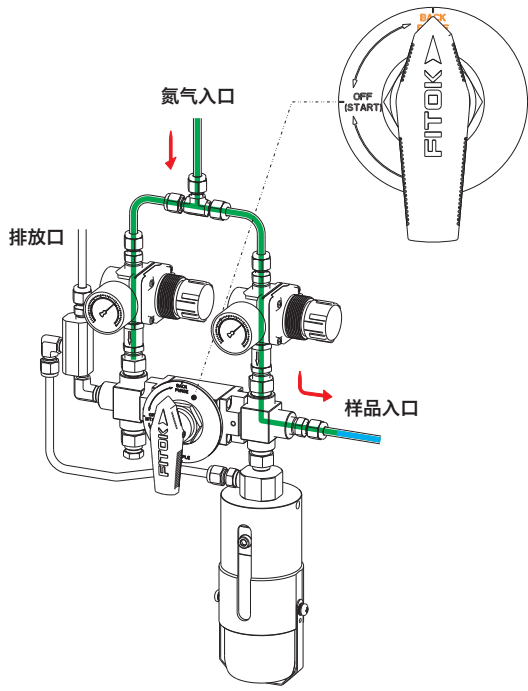

4-完成

打开扣环，取下取样瓶，垫片自动密封，取样完成。

