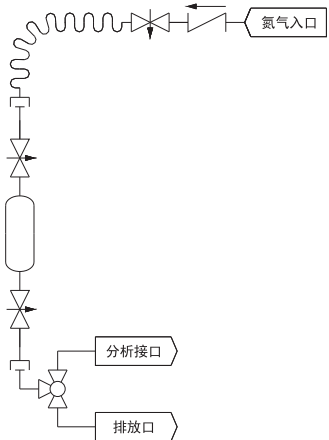


SRC–钢瓶样品排空系统

特点


- 适用于钢瓶内样品在实验室中的进样分析及排空钢瓶
- 全密闭操作，无溢出现象
- 具备快速接头卸压功能

标准配置

接液材质	316 SS	
钢瓶组件	500 ml 取样钢瓶	
	ND 系列针阀	
	QC4 系列快速接头	
分析/排放阀	BF 系列三通球阀: PTFE 阀座与 FKM O形圈 最高工作压力: 103 bar @ 20°C (1500 psig @ 70°F) 工作温度范围: -18°C 至 232°C (0°F 至 450°F)	
其他配件	CV 系列单向阀	
	NB 系列针阀	
	PS 系列金属软管	
接口	分析/排放/吹扫: 1/4" FNPT	
	钢瓶: 快速接头	

注：可以根据客户要求提供其他配置的产品。


典型的安装方式

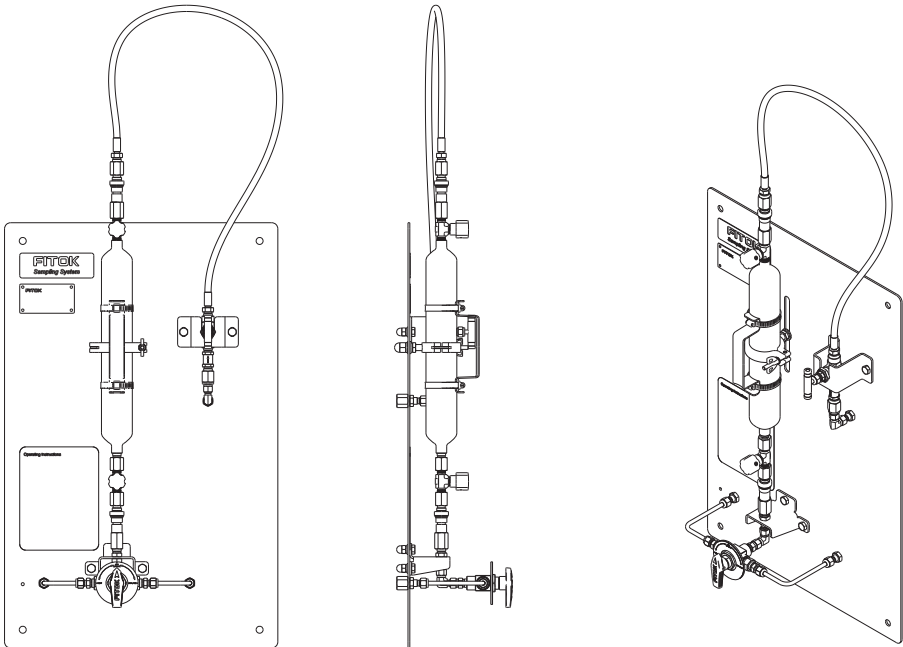

操作方法


1-准备

安装好钢瓶，并将软管连接到钢瓶顶部。

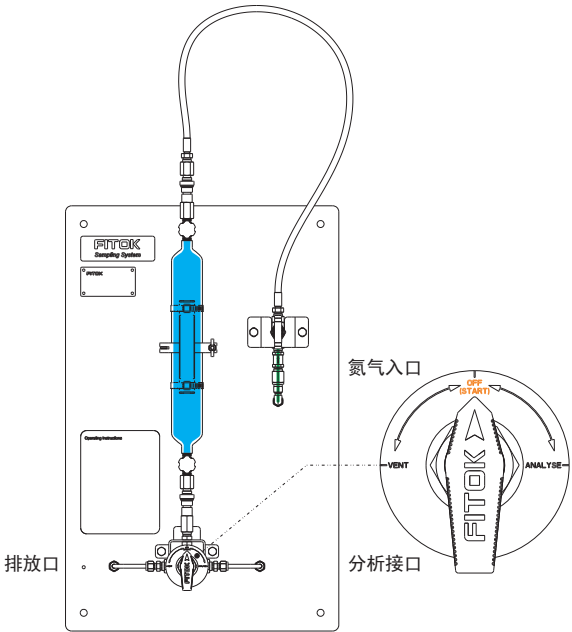


3-排空

将手柄转至"VENT"位置，打开氮气针阀,用氮气吹扫钢瓶
确保所有残留介质都已排出钢瓶。这个位置可以一直维持到所需求的时间。

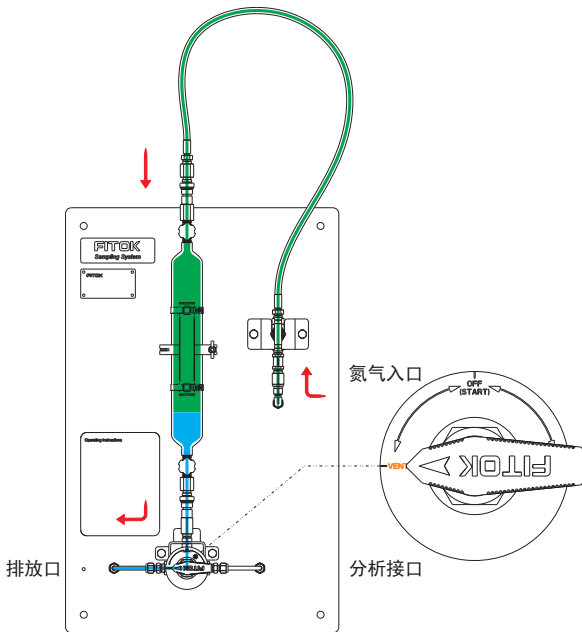

2-分析

打开钢瓶上的针阀，将手柄转至"ANALYSE"位置，样
品流入分析设备。当达到需求的量时，将手柄转至"OFF"
位置。

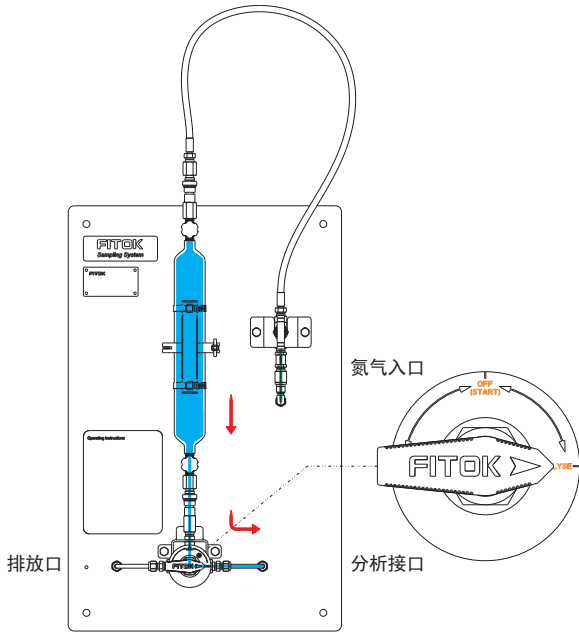

4-完成

将手柄转至"OFF"位置，关闭氮气和钢瓶上的针阀，断开
软管，移除钢瓶并将软管连接到下端的快速接头上。

